

Standardní umístění potisku

Umístění potisku na tužkách:

A, B, C, D, E, F

potisk na tělo

G, H

potisk na tělo před klip

I, J

potisk na klip

K, L

potisk po celém obvodu

těla před klipem

M, N

potisk po celém obvodu

těla: rovně, šikmo, do

spirály

Pozn.: jen u vybraných nezkompletovaných modelů

O, P

potisk mezi tečnami těla a klipu (od klipu ke klipu)

Pozn.: pro větší

možnosti potisku

u zkompletovaných

modelů

Umístění potisku na perech:

Ap, Bp, Cp, Dp, Ep, Fp

potisk na tělo

Gp, Hp

potisk na tělo před klip

R, S, T, Rp, Sp, Tp

potisk na vršek pera pod

klip



Umístění potisku na zapalovačích:

U, V, X, Y

potisk na tělo

Za, Zb

potisk na tělo (na výšku)

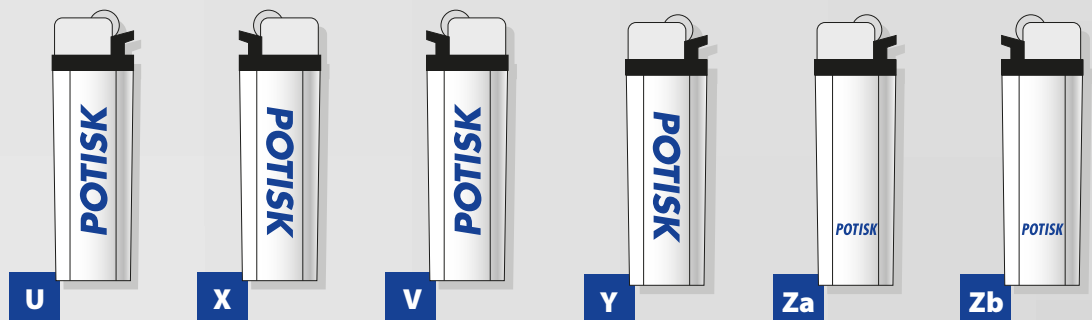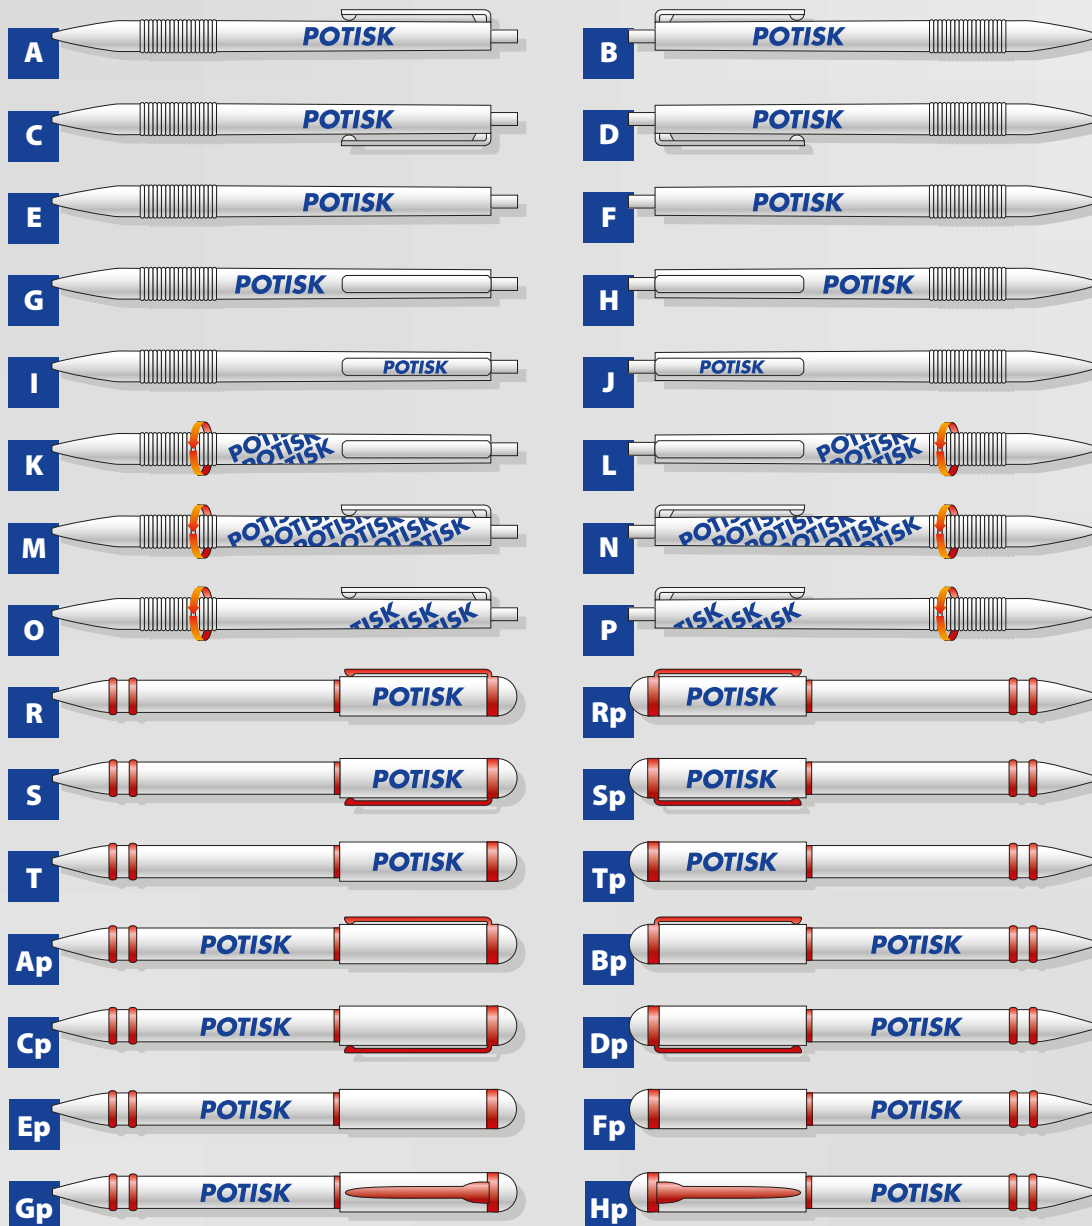

Vysvětlivky k používaným zkratkám

T1, T2, T3, T4 tampónový tisk – použití: na plast, kov, sklo, kůži, umělou kůži, dřevo

S1, S2, S3, S10 sítotisk – použití: psací potřeby po celé ploše, zapalovače, plastové popelníky, papír boxy hrnky a skleněné popelníky

S7, S8, S9 sítotisk – použití: bundy sportovní tašky, deštníky, kalendáře

S11, S12 sítotisk – použití: textil

TRA1, TRA2, TRA3 transfer – použití: trika, čepice, kšilty, textilní výrobky, nylonové tašky, batahy deštníky

O ofsetový tisk – použití: na různé druhy papíru

LS1, LS2, LS3, LS4 laser – použití: na kov

LS5, LS6, LS7 laser – použití: na dřevo, sklo, kůži

R ražba – použití: na kůži

P pískování – použití: na sklo

F flexotisk – použití: na igelitové tašky

G gravírování – použití: na kov

V výšivka – použití: na textil